


## Ihre Vorteile mit unseren Produkten


- » Günstiger und zuverlässiger Allrounder
- » Funktioniert für alle gängigen Ziegeldächer und für alle Schneelastzonen
- » Optimale Anpassung an das Dach mit 2 mm oder 5 mm Unterlegplatten
- » Schiene in der Höhe verstellbar durch vormontierte Klemmkombination (für vertikale Schieneninstallation mit optional erhältlicher Klemmkombination vertikal, Art.-Nr. 11105-05 austauschen)
- » Bewährte und schnelle Einhängetechnik für Schienen
- » Nur ein Werkzeug nötig: Torx TX40
- » Installation einlagig oder im Kreuzverbund
- » Material: Edelstahl, geschweißt

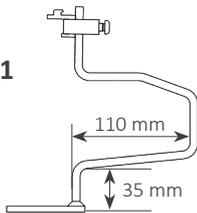


**SL A2-35**  
Art.-Nr. 13135-01  
für 35 mm  
Fußhöhe




**SL A2-45**  
Art.-Nr. 13145-01  
für 45 mm  
Fußhöhe

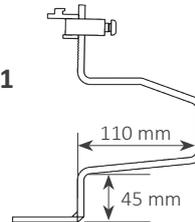


**SL A2-45 X**  
Art.-Nr. 13145-02  
für 45 mm  
Fußhöhe,  
hohe Schneelast

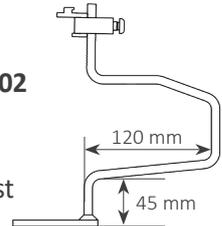

**SL A2-45 L (lang)**  
Art.-Nr. 13145-03  
für 45 mm  
Fußhöhe

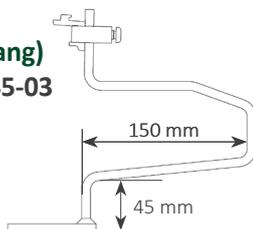

**SL A2-55**  
Art.-Nr. 13155-01  
für 55 mm  
Fußhöhe

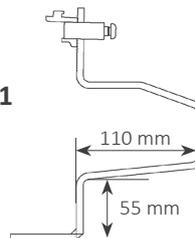


\*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter [www.sl-rack.de](http://www.sl-rack.de)

## Abmessungen

	a	b	c	d	e	f
<b>SL A2-35</b>	35 mm	110 mm	124 mm	60 mm	150 mm	9 mm
<b>SL A2-45</b>	45 mm	110 mm	134 mm	60 mm	150 mm	9 mm
<b>SL A2-45 X</b>	45 mm	120 mm	143 mm	80 mm	180 mm	11 mm
<b>SL A2-45 L (lang)</b>	45 mm	150 mm	136 mm	80 mm	180 mm	11 mm
<b>SL A2-55</b>	55 mm	110 mm	156 mm	60 mm	150 mm	9 mm

**SL A2:**

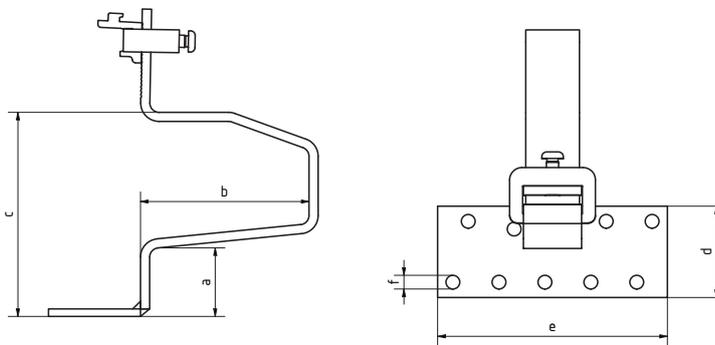

## Zubehör




**Klemmkombination,  
vertikal**  
Art.-Nr. 11105-05



**Unterlegplatte für  
Dachhacken 2 mm**  
Art.-Nr. 94701-02



**Unterlegplatte für  
Dachhacken 5 mm**  
Art.-Nr. 94701-05

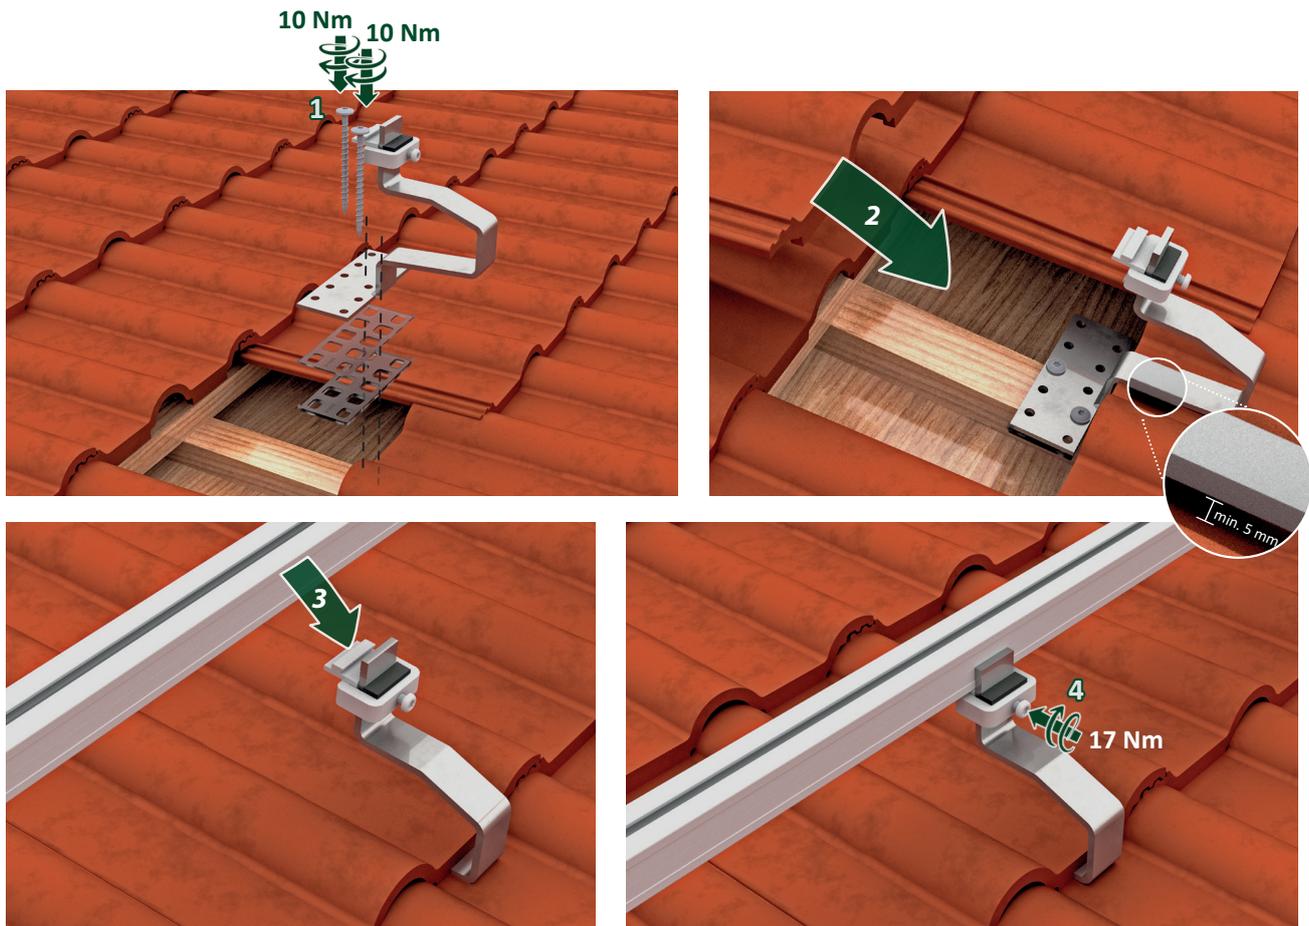

## Montageablauf

1. Dachziegel ausdecken, Schraubenlöcher vorbohren und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stk. pro horizontale Lochreihe, 10 Nm) am Dachsparren befestigen, ggf. Unterlegplatten verwenden, um den **Mindestabstand von 5 mm zwischen Ausleger und Ziegel** zu wahren (wie üblich Deckziegel und unteren Ziegel im Bereich des Auslegers mit dem Winkelschleifer ausflexen)
2. Dachziegel wieder eindecken
3. Profil auflegen und Höhe am Dachhaken ggf. anpassen
4. Position durch Anziehen der Schraube fixieren (17 Nm) - fertig!

## Sparrenbreiten

	Holzschraube Ø 6 mm	Holzschraube Ø 8 mm
<b>SL A2-35</b>	Mind. 46 mm bzw. 56 mm*	Mind. 58 mm bzw. 68 mm*
<b>SL A2-45</b>	Mind. 46 mm bzw. 56 mm*	Mind. 58 mm bzw. 68 mm*
<b>SL A2-45 X</b>	Mind. 46 mm bzw. 56 mm*	Mind. 58 mm bzw. 68 mm*
<b>SL A2-45 L (lang)</b>	Mind. 46 mm bzw. 56 mm*	Mind. 58 mm bzw. 68 mm*
<b>SL A2-55</b>	Mind. 46 mm bzw. 56 mm*	Mind. 58 mm bzw. 68 mm*

Tabelle nur gültig in Verbindung mit Vorbohren

\*je nach Bohrungskombination:  
 Schraubendurchmesser 6mm – Bohrloch Ø 4,0mm  
 Schraubendurchmesser 8mm – Bohrloch Ø 5,0mm



## Technische Daten

<b>Material</b>	Edelstahl geschweißt, Aluminium (Klemmkombination)
<b>Planungshilfen</b>	SL-Rack-Konfigurator <b>Solar.Pro.Tool</b> .
<b>Statik</b>	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

**Ihre Meinung ist uns wichtig!**

Oberstes Ziel für uns ist es stets, Ihnen den Arbeitsalltag so gut es geht zu erleichtern. Deswegen ist es uns auch enorm wichtig, Ihr Lob, Ihre Kritik und auch Ihre Verbesserungswünsche zu erfahren.



SL Rack **Feedback**  
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**  
[Erfahren Sie mehr >](#)



SL Rack **Youtube**  
[Videos anschauen >](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und  
Druckfehler vorbehalten.  
Stand 06/2023 V14